

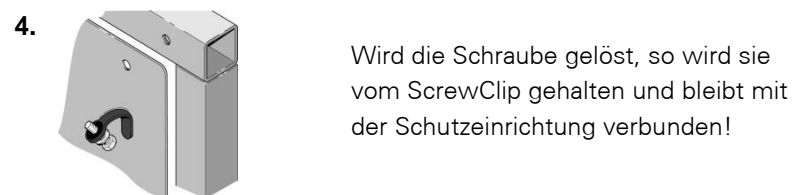
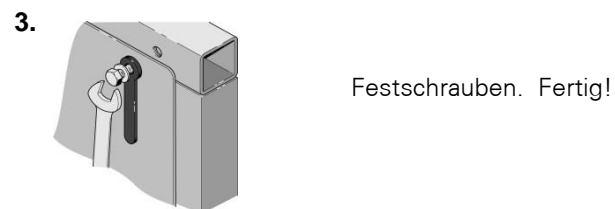
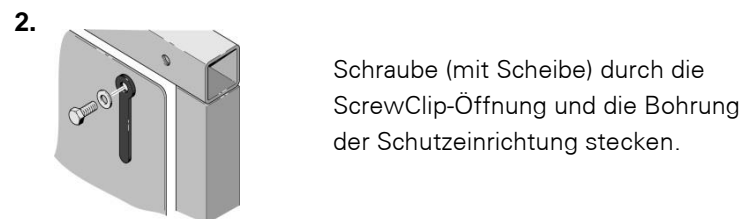


## // ScrewClip: Montage

**Vor der Montage des ScrewClips muss die Montagebohrung erstellt werden.**

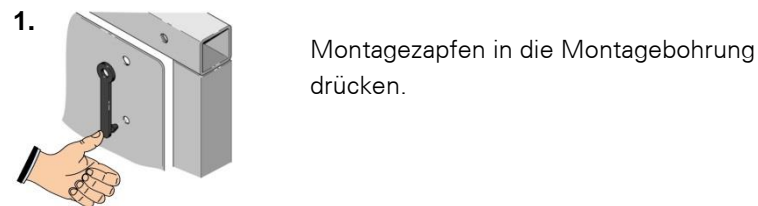

**Montagebohrung:**

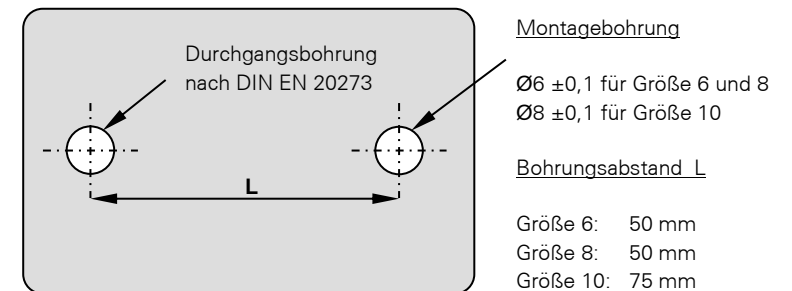

**Hinweise:**

- Eine individuelle Ermittlung des Durchmessers der Montagebohrung wird empfohlen. Je nach Beschaffenheit der Schutzeinrichtung (u.a. Blechstärke, Lackierung) kann der optimale Durchmesser variieren. Ein größerer Durchmesser vereinfacht die Montage bzw. Demontage.
- Die Montage des ScrewClips erfolgt am besten per Hand. Wenn der Montagezapfen gerade aufgesetzt wird, lässt sich der ScrewClip mit einem festen Daumendruck einbringen.
- Die Anwendung mit einer Unterlegscheibe wird empfohlen.
- Bitte beachten Sie das Datenblatt.